

# KT-518

## Таблица кодов моделей

| Название     | Код модели        |
|--------------|-------------------|
| ALPIN        | 252-253           |
| AUCMA        | 288-296           |
| AUX          | 297-300           |
| BOERKA       | 383, 434, 436-437 |
| CARRIER      | 203-209, 482-486  |
| CHANGHONG    | 301-308           |
| CHIGO        | 379-382           |
| CHOFU        | 184-187           |
| CHUNLAN      | 345-350, 453      |
| CORONA       | 155-163           |
| CONROWA      | 377               |
| DAIKIN       | 171-183           |
| DOCTOR       | 221, 449          |
| DONGBAO      | 355-361           |
| DONGXINBAO   | 413               |
| Electrolux   | 216-220           |
| FUJITSU      | 127-137           |
| FUNAI        | 430, 481          |
| GUQIAO       | 244, 491          |
| GALANZ       | 371-372           |
| GLEE         | 398-399           |
| GOLDSTAR     | 201, 466-469      |
| GREE         | 309-316           |
| HALER        | 266-272           |
| HISENSE      | 332-335           |
| HITACHI      | 118-126, 500, 501 |
| HUABAO       | 336-344           |
| HUAKE        | 408               |
| HUAMEI       | 402, 460-465      |
| HUALING      | 317-325           |
| HUIFENG      | 370               |
| HUIKANG      | 368, 441-443      |
| HYUNDAI      | 202, 433          |
| JDC          | 373, 440          |
| JIANGNAN A/C | 432               |
| JINDA        | 414               |
| JINSONG      | 389-391, 446-448  |
| JOHNSON      | 245, 492          |
| KANGLI       | 374-375           |
| KELON        | 282-287           |
| KLIMATAIR    | 225-226, 452      |
| KOLIN        | 416-418           |
| KONKA        | 397, 457-459      |
| LEHUA        | 369, 438-439      |

| Название           | Код модели       |
|--------------------|------------------|
| LG                 | 197-200, 504     |
| LIANGYU            | 233, 451         |
| LOREN-SEBO         | 255, 471, 472    |
| MACQUAY            | 234-237          |
| MIDEA              | 260-265          |
| MITSUBISHI         | 001-045, 476-479 |
| NORITZ             | 431              |
| Panasonic National | 138-154          |
| PANDA              | 378              |
| PHILCO             | 210-211, 487-490 |
| PROTON             | 421-423          |
| RAYBO              | 362-367          |
| Sabro              | 435, 506-508     |
| SAIJODENKI         | 212-215          |
| SAMPO              | 424-426          |
| SAMSUNG            | 188-196, 503     |
| SANYO              | 046-095          |
| SASUKI             | 254, 470         |
| SHANGLING          | 384-388, 444-445 |
| SHANXING           | 392, 449         |
| SHARP              | 096-106          |
| SHENGFENG.SHUANGLU | 376, 480         |
| SHINCO             | 351-354, 454-456 |
| SHUANGLU           | 404-407          |
| SONGGE             | 428, 429         |
| SOVA               | 409, 410         |
| SUMMER             | 427              |
| SUNDURG            | 257, 505         |
| TADIRAN            | 246-251          |
| TATUNG             | 419-420          |
| TCL                | 273-281          |
| TECO               | 256, 473-475     |
| TIANDI, MICOM      | 415              |
| TOSHIBA            | 107-117, 493-499 |
| TRANE              | 227-232          |
| UNI-AIR            | 222-224, 450     |
| WEILI              | 393-396          |
| Whirlpool          | 164-170, 502     |
| XILENG             | 411-412          |
| XINLE              | 400-401          |
| YANGTZE            | 403              |
| YINYAN             | 326-331, 258-259 |
| YORK               | 238-243          |
| PORWEST            | 001-45, 476-479  |

Model  
**KT-518** CE RECYCLED PAPER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ Д/У

**KT-518**

**PROWEST**

Большой диапазон действия  
Точная установка часов  
Особенный таймер включения /  
выключения  
Код памяти

**500**  
+ кодов

<http://prowest.ua>  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ Д/У

## Управление пультом д/у к кондиционеру


KT-518 Инструкция по использованию многофункционального пульта д/у к кондиционеру

### Описание модели

KT-518 объединяет 500 моделей ста различных марок в одном пульте дистанционного управления. Это последнее достижение нашей компании. Большой объем действия, низкое энергопотребление, высокое качество и удобство в использовании! Вы можете ввести код модели напрямую или найти его в автоматическом режиме. Код, единожды найденный, сохранится в устройстве навсегда. Таймер включения и выключения, точные часы – отличная разработка обеспечит Вам удобство в использовании. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием пульта.

### Установка модели пульта д/у


- Откройте крышку отсека для батареек пульта. Вложите 2 батарейки AAA (VM-4, R03), соблюдая полярность, указанную на отсеке.
- Найдите код модели из списка кодов моделей. Если для одной марки имеется много моделей, Вы должны найти наиболее подходящий к Вашему аппарату. Например, для "SANYO" Вы должны испробовать коды моделей от 046 до 095.
- Нажмите кнопку "SEL" – на ЖК-дисплее высветится код модели. Нажимайте кнопку CODE "+" или "-", пока не появится нужный Вам код. Нажмите кнопку "ENTER" – код модели перестанет мигать. Для дистанционного управления Вашим кондиционером нажмите кнопку ON/OFF.

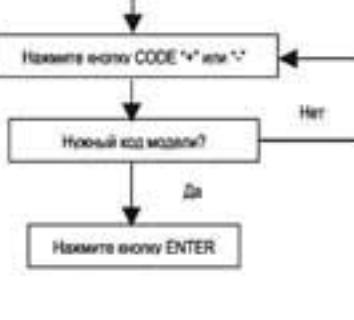

### Автоматический поиск модели пульта

Если Вы не знаете модель кондиционера и пульта д/у или Вы не можете найти нужную модель в списке кодов моделей, пожалуйста, проделайте следующие действия:

- Нажмите кнопку "SEL" – на ЖК-дисплее начнет мигать код модели, направьте пульт на кондиционер и нажмите кнопку "SEL" снова и снова. Нажмите кнопку один раз, к коду модели автоматически будет добавляться 1 и издаваться соответствующий сигнал ON/OFF. Нажмите до тех пор, пока кондиционер не получит соответствующий сигнал и не издаст гудящий сигнал – тогда нажмите кнопку "ENTER".
- После включения кондиционера попробуйте, как функционируют другие кнопки. Если они не работают, проделайте вышеуказанные действия, пока не достигнете цели.

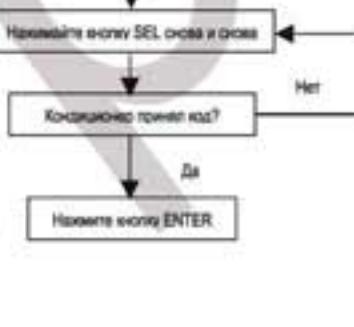

### Установка часов в пульте д/у

- Вставьте кончик ручки или другой тонкий предмет в отверстие "clock" и нажмите его – на ЖК-дисплее загорятся часы.
- Нажмите кнопку TIME "+" или "-", настройте текущее время.
- Еще раз нажав отверстие, часы на ЖК-дисплее перестанут мигать – установка завершена. (Если Вы не нажмете отверстие, установка будет завершена автоматически через 5 сек ид после того, как часы перестанут мигать).

### Установка таймера включения/выключения

Таймер включения: Вы можете установить таймер включения только после того, как выключите кондиционер.

- Нажмите кнопку "TMR on" – на ЖК-дисплее загорятся часы и время начнет мигать.
- Нажмите кнопку TIME "+" или "-", установите время, когда Вы хотите, чтобы кондиционер включился автоматически.

3. Через 5 секунд время перестанет мигать, ЖК-дисплей покажет текущее время и часы – установка завершена.

Таймер выключения: Вы можете установить таймер выключения только после того, как включите кондиционер.

- Нажмите кнопку "TMR off" – на ЖК-дисплее загорятся часы и время начнет мигать.
- Нажмите кнопку TIME "+" или "-", установите время, когда Вы хотите, чтобы кондиционер выключился автоматически.

3. Через 5 секунд время перестанет мигать, ЖК-дисплей покажет текущее время и часы – установка завершена.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нажимать кнопку TMR ON/OFF, когда мигают часы, таймер пропадет.
- После установки таймера разместите пульт так, чтобы он был направлен в сторону кондиционера на приемлемом расстоянии, в противном случае установка пропадет.
- Если Вы хотите проверить таймер, нажмите кнопку TMR on/off – ЖК-дисплей покажет время, а через 5 секунд – текущее время.

### Внимание!

- Как правило, батарейка может использоваться год или два. Если Вы не пользуетесь пультом длительное время, выньте батарейки, чтобы они не потекли и не повредили пульт. Если ЖК-дисплей кажется тусклым, поменяйте батарейки (нельзя использовать старые и новые батарейки одновременно). Каждый раз после замены батареек нет необходимости устанавливать код модели заново.
- При некорректном использовании пульта может возникнуть аварийная ситуация. Чтобы восстановить нормальные установки, вставьте кончик ручки или какой-нибудь другий тонкий предмет в отверстие "Reset" – в этом случае Вы должны снова запустить часы, но устанавливать код модели уже не придется.
- Обычно ЖК-дисплей показывает только время; нажав кнопку "ENTER", на ЖК-дисплее Вы сможете увидеть код, а через 5 секунд восстановятся часы.
- Если таймер включения/выключения не срабатывает, пожалуйста, проверьте, чтобы не было препятствий между пультом и кондиционером, поскольку функционирование эффективно, только если кондиционер получает сигнал таймера включения/выключения от пульта.
- Производитель оставляет за собой право изменять параметры и функции модели.

### Технические параметры

Контролируемое расстояние: более 8 метров  
Напряжение источника питания: 3 В постоянного тока  
Тип батареек: 2 батарейки AAA (UM-4, R03)  
Размеры: 127 мм x 48 мм x 22 мм  
Вес: 66,5 г (без батареек)